


## 多媒体设备使用步骤（控智）

### 一、上课

1. 按下控制面板上的“开始使用”按键，提示输入密码后，系统会自动开启投影机、电脑和扩声设备，初始密码 111111。

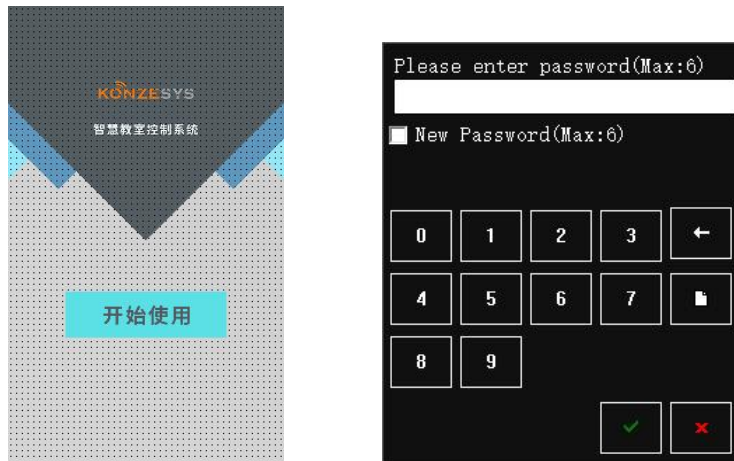

2. 系统开启后也可根据上课需要选择相应的操作。比如投影机开关（若控制面板投影开关不可用，则可用投影机遥控器），电脑开关，主音量（电脑音量）的加减或者信号源的切换等。讲桌侧面有外接设备的接口。比如 U 盘接口，电源接口，网络接口，笔记本信号输入接口等。



3. 系统开启后方可使用扩声设备。

(1) 鹅颈麦克风灯亮起时可以扩声。

(2) 无线麦克风开机对频成功后可以扩声。开机对频时，需靠近讲台天线，对频成功后会听到“滴”一声响且有显示信号图标。用完请放回充电座充电。



## 二、下课

按下控制面板下方的“关闭系统”按键，系统会提示是否确认关闭系统，选择“是”系统将自动关闭投影机、电脑、和扩声设备并断电。**注意：** 如要拔电源插头请等待电脑关闭后方可。



(设备商提供)